




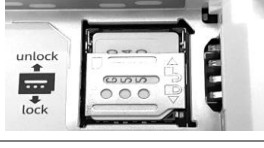
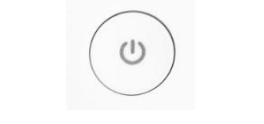
# excite モバイルWiFi スタートガイド

この度は、エキサイトモバイル wifi をご利用いただき誠にありがとうございます。  
ご利用開始における初期設定をご案内いたしますので、必ずご確認ください。

※機器に同梱されている「Huawei APN 設定方法」はご参照不要です。

初期設定は、別送されてくる SIM カードの到着後に行ってください。

## ■ 初期設定

<p>1. 到着した SIM カードを、MicroSIM サイズ（右画像参照）に切り外します。</p> <p>※MicroSIM サイズは右画像の点線部分で切り取ったサイズです。もしも nanoSIM サイズまで切り過ぎてしまった場合は、切り取った枠に再度はめ直してご利用ください。</p>	
<p>2. モバイル Wifi ルーターの背面の蓋を外し、Wi-Fi 接続時に必要となる、「SSID」「WIFI KEY」を本紙またはメモなどに控えてください。</p> <p>SSID :    WIFI KEY :</p>	
<p>3. SIM スロット（挿入口）の、SIM スロットカバーを上スライドさせてロックを外し、スロットカバーを開けてください。</p>	
<p>4. SIM の金属面を裏面にして、切り欠け部分が右下になるようにスロット上に置き、スロットカバーを閉めて、下へスライドしてロックしてください。</p>	
<p>5. バッテリーと蓋を取り付け、電源ボタンを長押しすると通信が開始します。</p> <p>※通信ができるようになるまでに 1～2 分ほどかかる場合があります。</p>	
<p>6. お使いのスマートフォンやパソコン等で Wi-Fi 接続を利用する際は、2. で控えた「SSID」を選択し、「WIFI KEY」を入力してご利用ください。</p>	

## ■ モバイル Wifi ルーターの管理ページログインパスワードについて

エキサイトモバイル Wifi で貸与される端末の管理ページのログインパスワードは「**exmbwifi01**」です。

### ▼ 端末を初期化した場合

- ・ ログインパスワードは初期パスワード「admin」にリセットされます。
- ・ エキサイトモバイル Wifi の APN 設定を手動で再設定する必要があります。設定方法等は、以下ヘルプをご参照ください。

## ■ その他の設定・利用方法【エキサイトモバイル Wifi ヘルプ】

<https://bbhelp.excite.co.jp/hc/ja/articles/900001943823> または

